


防油堤 組立説明書

鋼板製底なしフェンスタイプ

2004. 9 改訂版

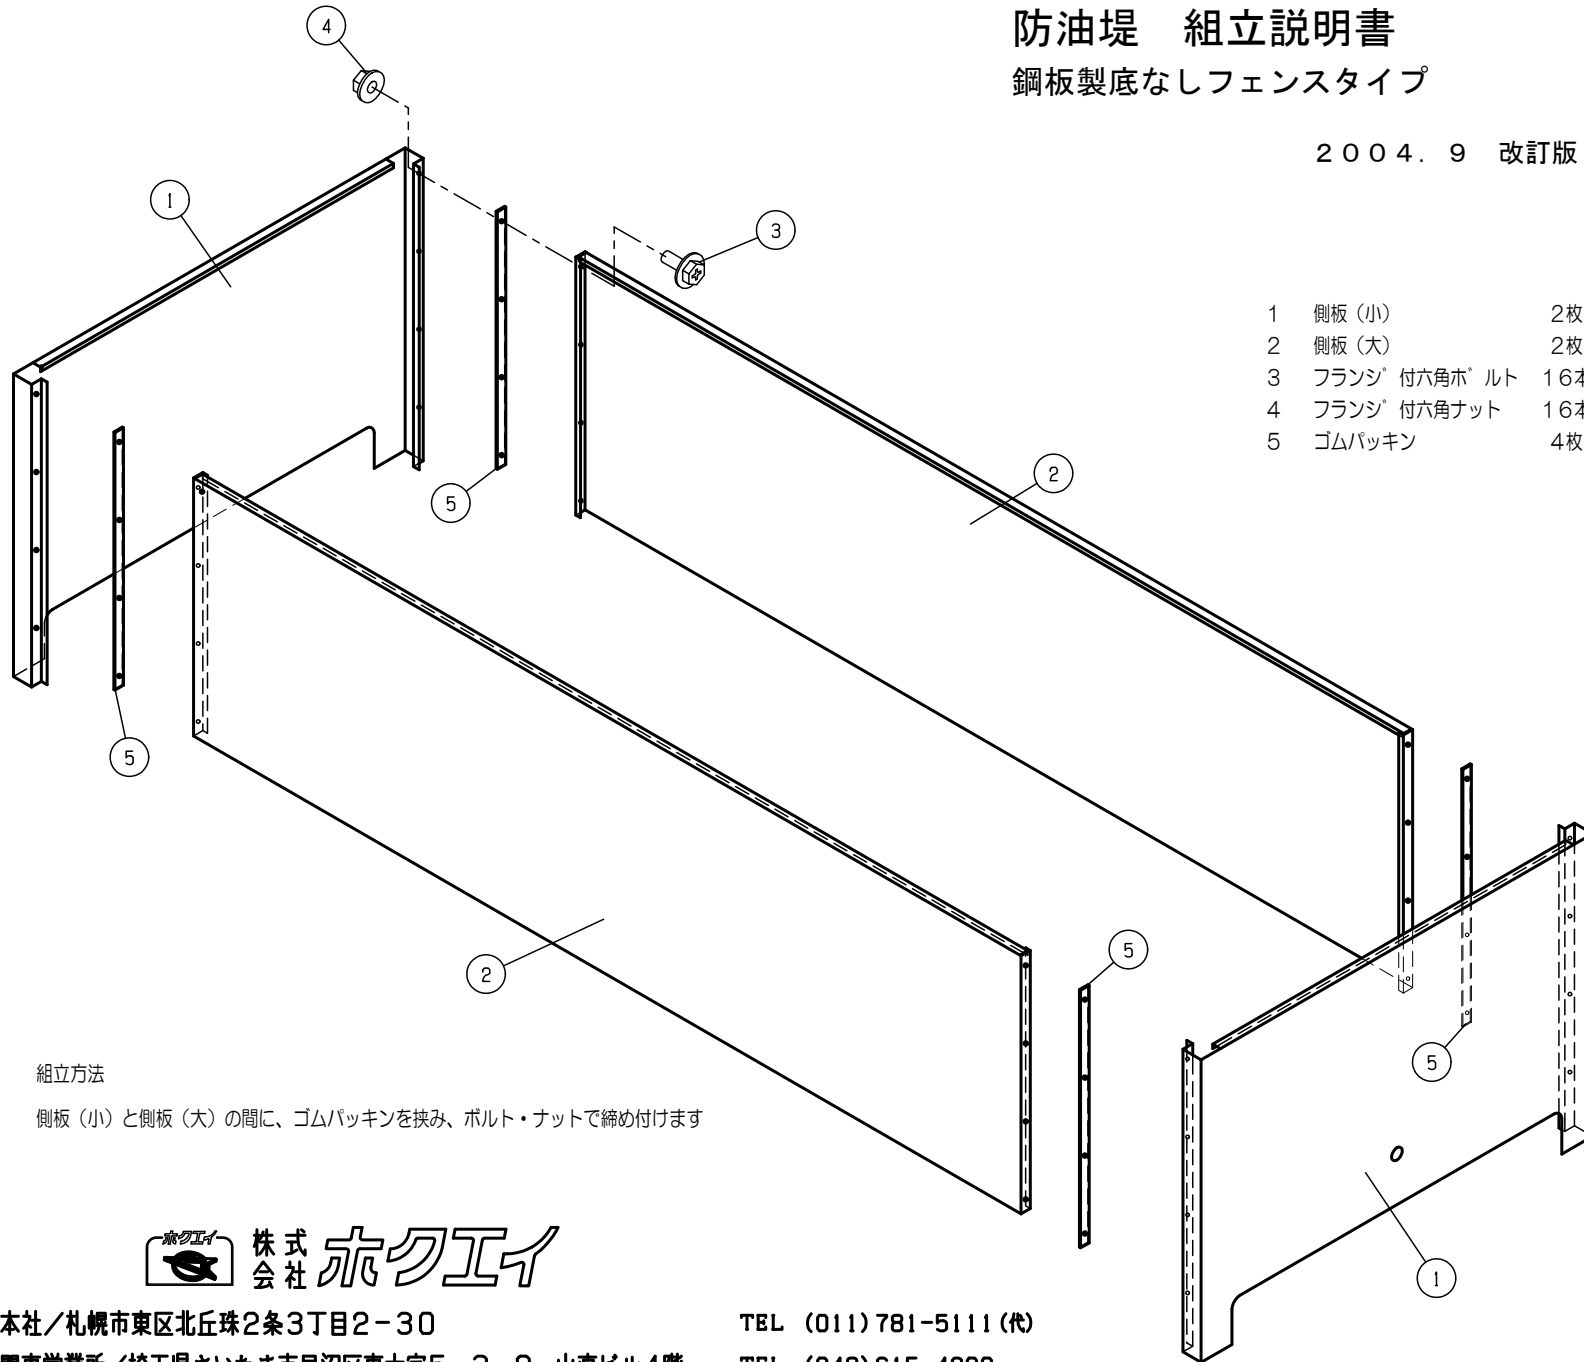

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1 | 側板 (小) | 2枚 |
| 2 | 側板 (大) | 2枚 |
| 3 | フランジ 付六角ボルト | 16本 |
| 4 | フランジ 付六角ナット | 16本 |
| 5 | ゴムパッキン | 4枚 |

組立方法

側板 (小) と側板 (大) の間に、ゴムパッキンを挟み、ボルト・ナットで締め付けます



本社/札幌市東区北丘珠2条3丁目2-30

関東営業所/埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2 山直ビル4階

TEL (011) 781-5111 (代)

TEL (048) 615-4900