


PTS-20IW(S)
PTS-30IW(S) 組立説明書
PTS-50IW(S)

本図は側板が右側の図ですが、左側の場合も同様に施工して下さい(単純に勝手反対です)

① 容器マットの下組み

容器マットに、土台金具と土台用補強金具を、組付けします。

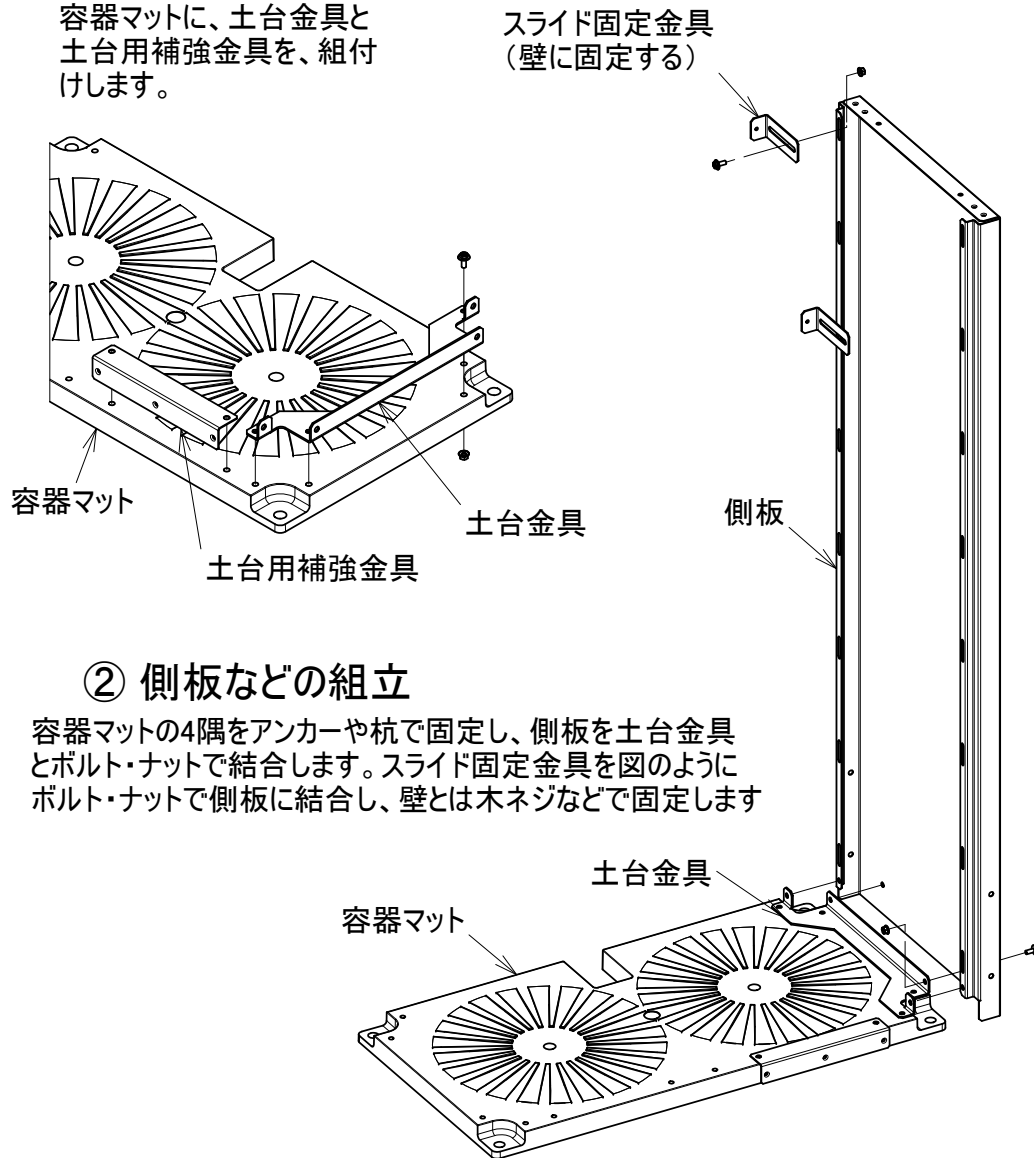


② 側板などの組立

容器マットの4隅をアンカーや杭で固定し、側板を土台金具とボルト・ナットで結合します。スライド固定金具を図のようにボルト・ナットで側板に結合し、壁とは木ネジなどで固定します

③ 側板用補強金具の組立

2012.3.29 改訂版

側板用補強金具を図の様に取付します。土台用補強金具とは長さの短いボルトを使用し、側板とはボルト・ナットで組立します。最後に、塞ぎ板を使用して壁の隙間を塞ぎます。(ボンドテープで固定し、場所によってはテクスで固定します)細かい隙間は、耐火パテで埋めます。

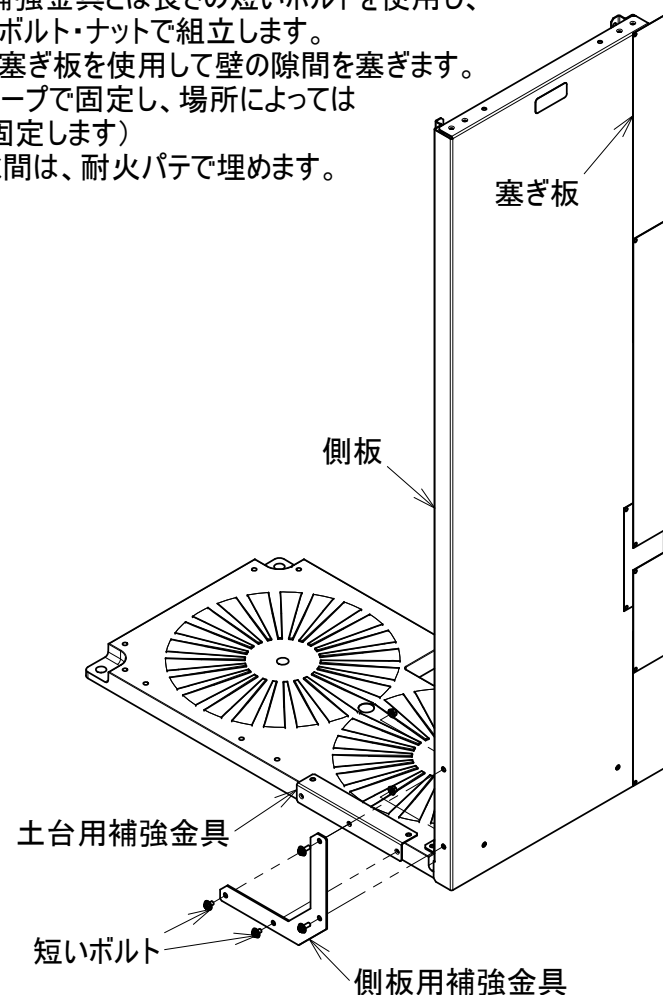

株式会社 **ホクエイ**

本社 〒007-0882
札幌市東区北丘珠2条3丁目2番30号
TEL (011)781-5111

関東(営) 〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2
山直ビル4階
TEL(048)615-4900