



## 1. メンテナンス

### メンテナンスについて

- ・フィルタは交換不要です。(年二回の水洗いと天日干しをすると能力が回復します。)
  - ・吸い込み口にほこりが溜まる場合は掃除機などで吸い取ってください
- ① 上面のカバーを外す事によって、内部へのアクセスが可能です。

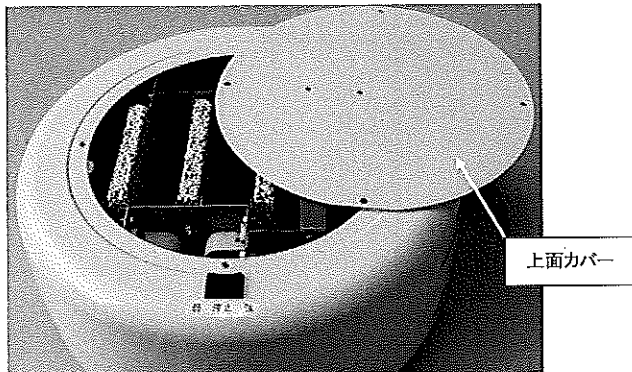


CBL-24

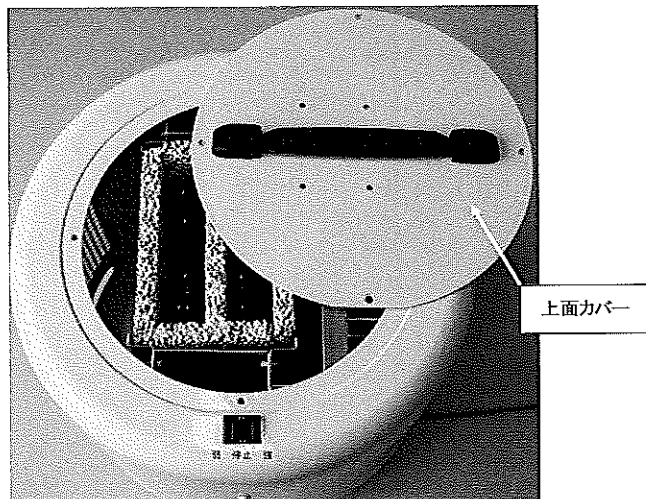


CBL-108

光触媒フィルターを、上方に引き出します。

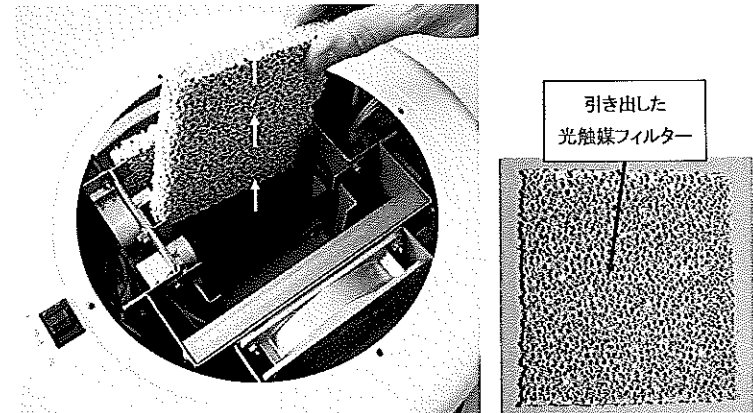

CBL-24

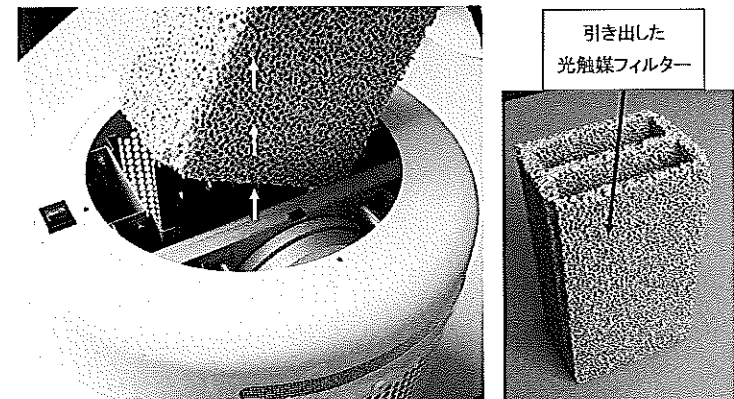

CBL-108


- ※ 取り外した光触媒フィルターは破損しやすいため、取り扱いに注意すること。
- ※ 光触媒フィルターは水洗い後に天日干しする事によって、初期の性能を回復します。

各部の名前と機能・概要


● 内蔵 UV ランプは、24W(6W×4)および 108W(27W×4)。

1. 装置全景

・ CBL-24 (6W×4本)

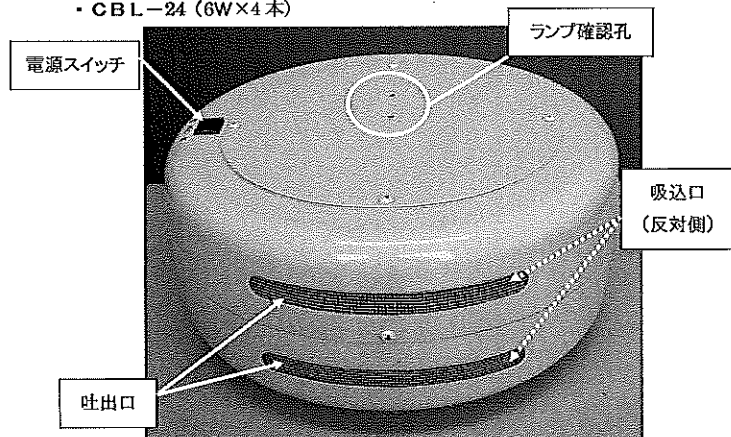


・ CBL-108 (27W×4本)

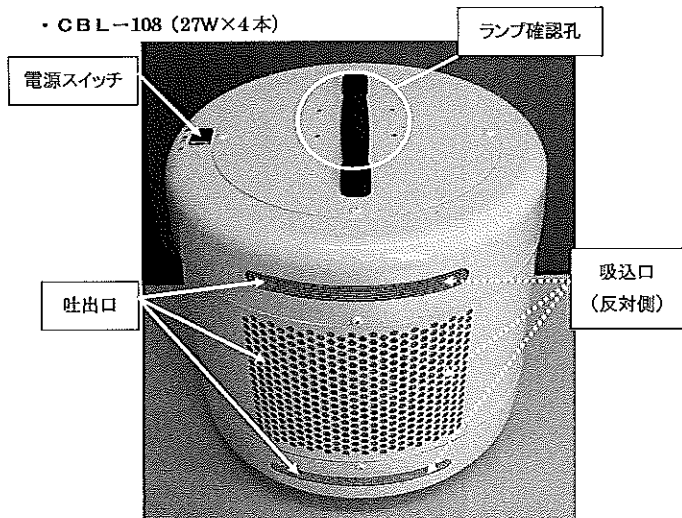


装置内部構造 (上面カバーを外した内部の様子)

・ CBL-24

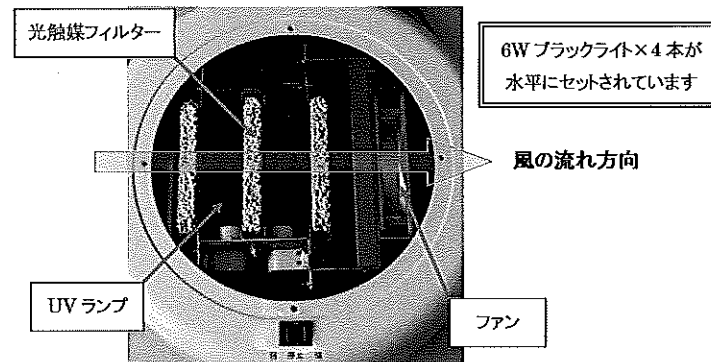


・ CBL-108

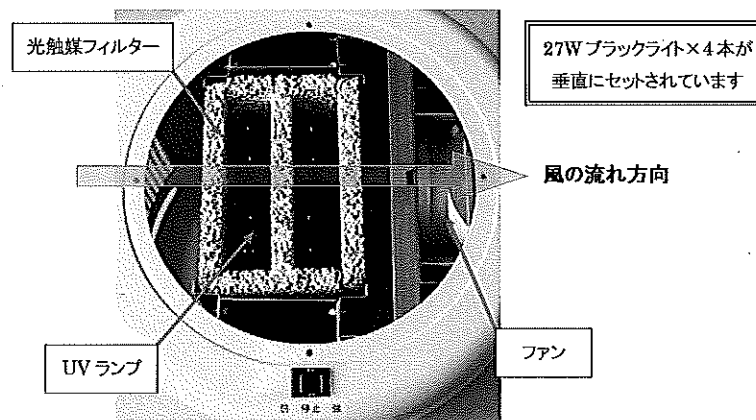

## 2. ランプの交換について


② UVランプを抜き取ります。

右方向へ引き抜く

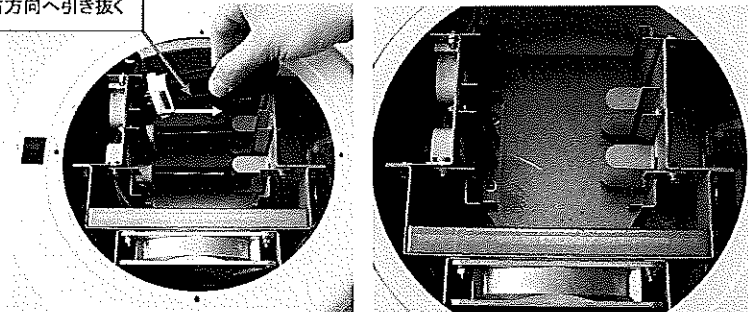

CBL-24

下方へ押し付けながら左に回し、  
上方へ引き抜く

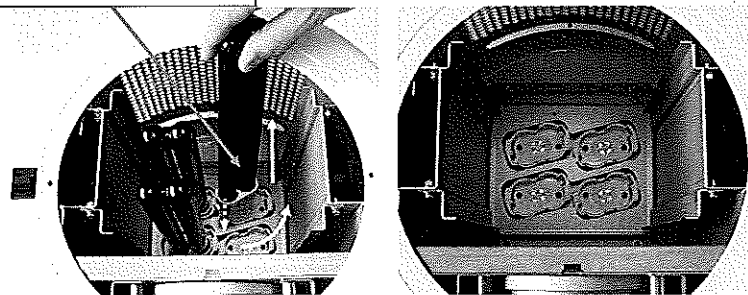

CBL-108

③ 組み立ては、分解の逆順にて行います。

UVランプ組み込み → 光触媒フィルター組み込み → 上面カバー取り付け